


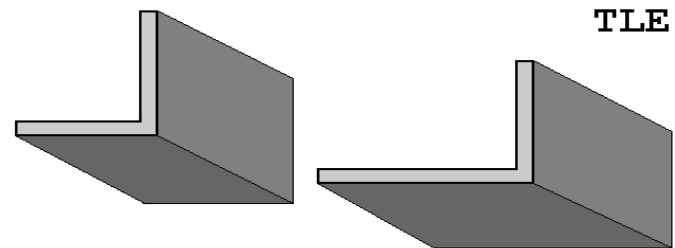
**TRANSFORMADOS**

**TLE L Esquina vista** Desarrollo en mm a+b

Largo variable



100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000




**TLE**


*L ESQUINA VISTA*

**TLR L Rincón visto** Desarrollo en mm a+b

Largo variable

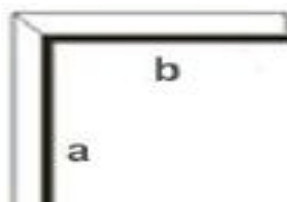

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

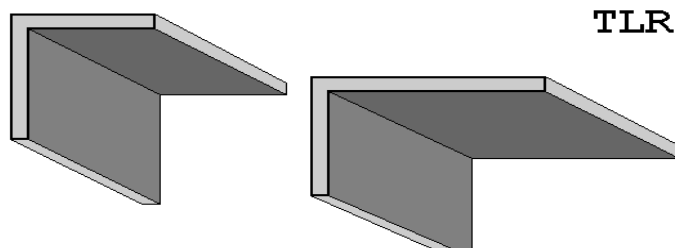


**TLR**


*L RINCÓN VISTO*

**TUE U Esquinas vistas** Desarrollo en mm a+b+c

Largo variable

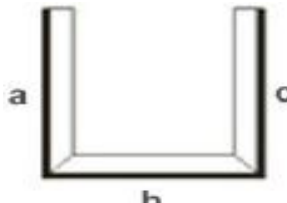

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

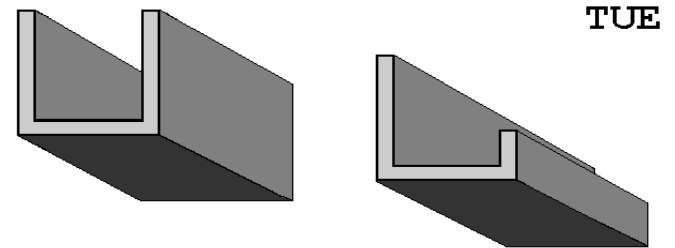


**TUE**


*U ESQUINAS VISTAS*

**TUR U Rincones vistos** Desarrollo en mm a+b+c

Largo variable

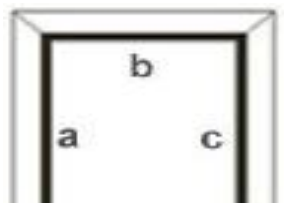

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

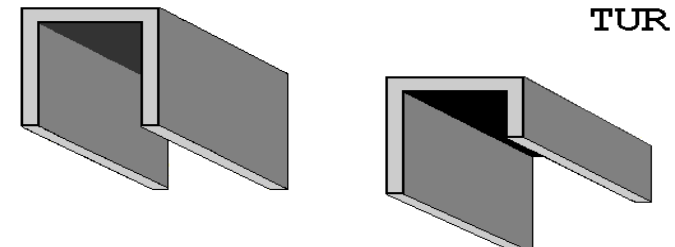


**TUR**


*U RINCONES VISTOS*

**TZE Z** Desarrollo en mm a+b+c

Largo variable

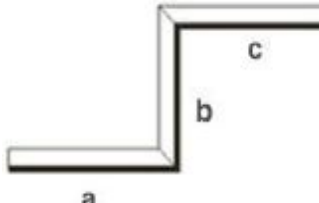

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

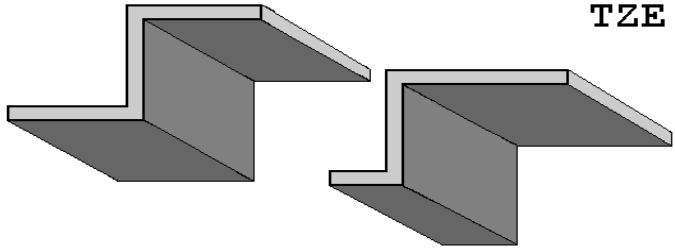


**TZE**


*Z*

**TBA Baldas U de 30 mm** Desarrollo en mm a

Largo 2500 mm

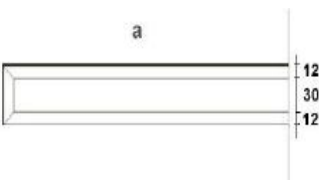

150
200
250
300
400
500

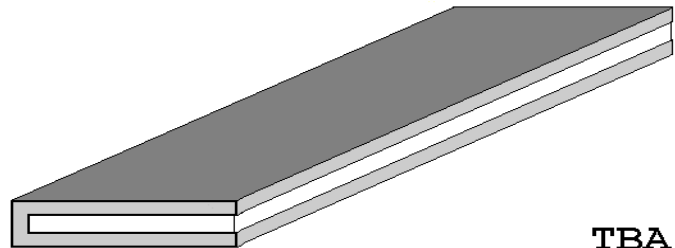

**TBA**

*BALDAS*